

よくわかる！カラリオガイド

写真にフレームをつけてプリントしよう

対象機種：EP-905F EP-905A EP-805A EP-805AW EP-805AR EP-775A EP-775AW

(本ガイドは EP-905A および EP-775A を例に説明)



NPD4839-00

「P.I.F.フレーム」とは？

どんなことができるの？

「P.I.F.フレーム(プリント イメージ フレーム)」とは、写真に重ね合わせて印刷するレイアウトデータのことです。年賀状やカレンダーなどさまざまなフレームが準備されていますので、お好みのフレームでオリジナル写真をお楽しみください。



撮影した写真を使って



P.I.F.フレームを重ね合わせると




オリジナル写真の出来上がり！

P.I.F.フレームはどこにあるの？

E-Photo（付属ソフトウェア）に収録されていますが、エプソンのホームページには、もっといろいろな種類のフレームが用意されています。

E-Photo に収録されているフレームを使うとき

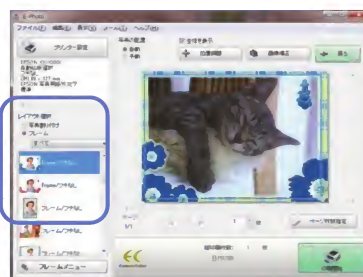

E-Photo 画面

- ・詳しい印刷方法は、12ページをご覧ください。
- ・上記のP.I.F.フレームはイメージです。実際に収録されているものと異なることがあります。

もっといろいろな P.I.F.フレームを使いたいとき

エプソンのホームページにアクセスして、P.I.F.フレームをダウンロードします。



(2012 年 6 月現在の画面)

- ・詳しい操作方法は、3ページをご覧ください。
- ・一部の印刷例では、エプソンのホームページに掲載されているP.I.F.フレームを使用しています。掲載されているフレームは予告なく変更されることがあります。

エプソンのホームページから P.I.F.フレームをダウンロードしよう

エプソンのホームページでは、サンプル画像を見ながらP.I.F.フレームをダウンロードできます。

- 1 エプソンのホームページ「PRINT Image Framer」ページにアクセスして、「MyEPSON」にログインします。 <<http://www.epson.jp/frame/>>



クリック

(2012年6月現在の画面)

(参考)

「MyEPSON」とは、お勧めの情報やサポート情報などをお届けする無料のパーソナルサイトです。ご利用いただくには、ユーザー登録が必要です。詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。

- 2 P.I.F.フレームを選択して、パソコンにダウンロードします。

印刷する用紙サイズに合ったP.I.F.フレームを選択してください。



クリック

(2012年6月現在の画面)

以上で、終了です。

次に、ダウンロードしたP.I.F.フレームをプリントしてみましょう。

- 4ページ 「プリンターだけでフレーム付きの写真をプリントしよう」
- 12ページ 「E-Photo（付属ソフトウェア）を使ってフレーム付きの写真をプリントしよう」

プリンターだけでフレーム付きの写真を印刷しよう

プリンターだけでフレーム付きの写真を印刷するには、エプソン プリント イメージ フレームツール (付属ソフトウェア) *を使って、メモリーカードにP.I.F.フレームの保存が必要です。

*Epson PRINT Image Framer Tool はP.I.F.フレームをメモリーカードに保存するためのソフトウェアです。

ここでは、エプソンのホームページからダウンロードした P.I.F.フレームをメモリーカードに保存して、フレーム付きの写真を印刷する手順を説明します。


メモリーカードに P.I.F.フレームを保存しよう



エプソンのホームページ




Epson PRINT Image Framer Tool
(付属ソフトウェア)

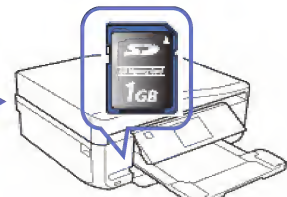

プリンターにセットしたメモリーカード
に、P.I.F.フレームを保存

1 パソコンにプリンターを接続します。

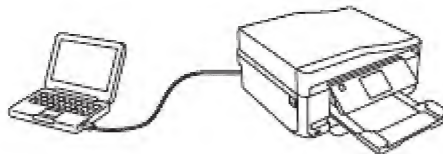

2 Epson PRINT Image Framer Tool を起動します。


<Windows の場合>

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [PRINT Image Framer Tool] の順にクリックします。


<Mac OS X の場合>

ハードディスク内の [アプリケーション] - [Epson Software] - [PRINT Image Framer Tool] - [PRINT Image Framer Tool] の順にダブルクリックします。


3 [追加先の変更] で [メモリーカード搭載プリンター] を選択します。

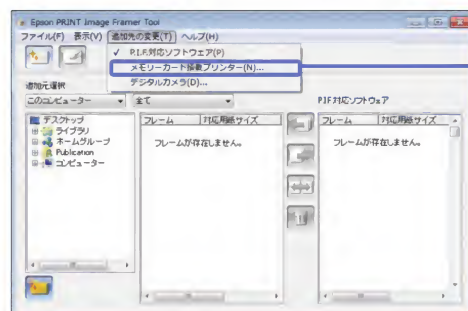


- 4 [その他のプリンター] をクリックして、[OK] をクリックします。

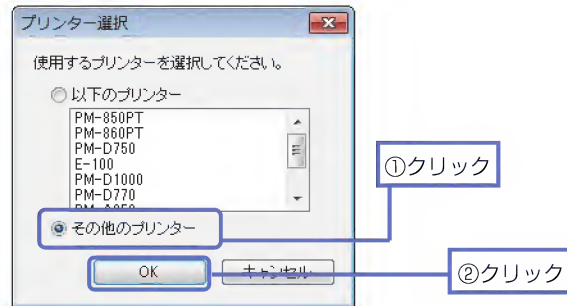

- 5 プリンターのメモリーカードスロットに、フレームを保存するメモリーカードをセットし、[次へ] をクリックします。

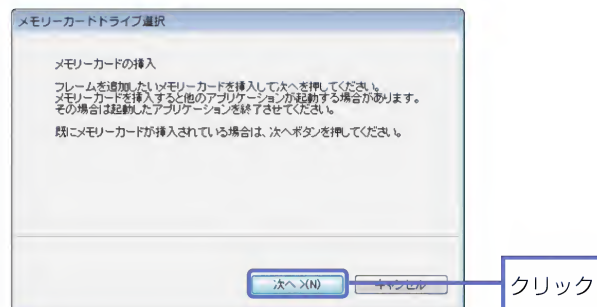

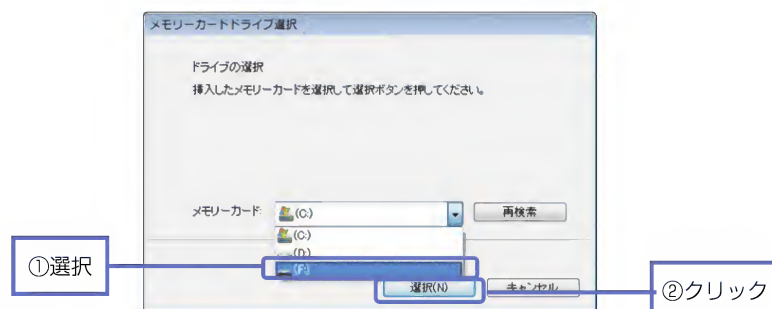

- 6 フレームを追加するメモリーカードのドライブを選択して、[選択] をクリックします。




- 7 [追加元選択] で [このコンピューター] を選択します。



- 8** ダウンロードをした P.I.F.フレームの保存フォルダーを選択し、追加する P.I.F.フレームを選択して、
[] または [] をクリックします。

ダウンロードをしたP.I.F.フレームの保存フォルダーは、ご利用の環境によって異なります。

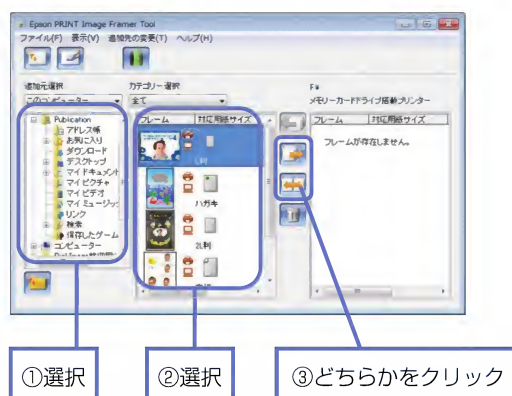

- 9** Epson PRINT Image Framer Tool を終了して、メモリーカードをプリンターから取り出します。

以上で、終了です。



次に、メモリーカードに保存したP.I.F.フレームを使って写真を印刷してみましょう。

メモリーカードに保存した P.I.F.フレームを使って印刷しよう

EP-905 シリーズ/ EP-805 シリーズの場合

- 1 電源を入れて、操作パネルを見やすい角度に調整します。
- 2 P.I.F.フレームと合成する写真が保存されたメモリーカードをセットします。

カバーを開けて、セットします。

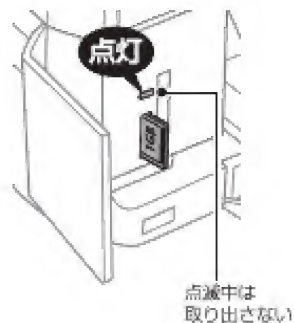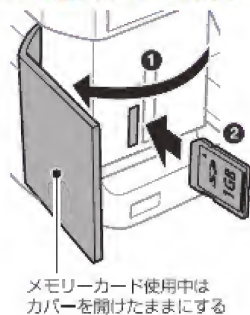

(参考)

フレーム写真の印刷が終了するまでメモリーカードを抜かないでください。

- 3 操作パネルで、[写真の印刷] - [メニュー] - [いろいろなレイアウトの印刷] を選択します。



- 4 [P.I.F.フレーム] - 合成するフレームを選択し、[用紙サイズ]・[用紙種類]を確認します。

P.I.F.フレームは、1回の印刷で1種類しか使用できません。



選択したP.I.F.フレームに対応の用紙サイズと用紙種類が表示されます。

5 メッセージを確認して進み、合成する写真と印刷枚数を設定します。


複数の合成枠があるP.I.F.フレームの写真設定は、11ページ「こんなときは」をご覧ください。



①写真を選択



②合成枚数を設定

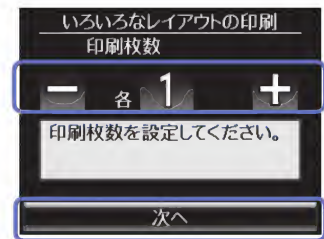

③印刷枚数を設定

6 印刷用紙をセットします。

手順4で設定した用紙をセットします。セット方法は『操作ガイド』をご覧ください。

7 [設定確認] を押して合成結果を確認し、[スタート] を押します。



(参考)

やり直すときは「戻る」を押して、各手順に戻ってください。



- ・フレームを変更する： 手順4 [P.I.F.フレーム] 選択へ
- ・写真を変更する： 手順5へ

以上で、終了です。

EP-775 シリーズの場合

1 電源を入れて、操作パネルを見やすい角度に調整します。


2 P.I.F.フレームと合成する写真が保存された、メモリーカードをセットします。

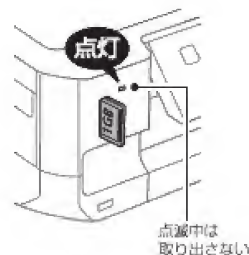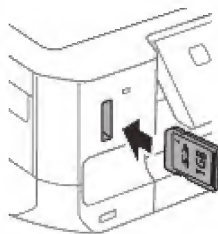

(参考)


フレーム写真の印刷が終了するまでメモリーカードを抜かないでください。

3 操作パネルで、[写真の印刷] – [いろいろなレイアウトの印刷] を選択します。

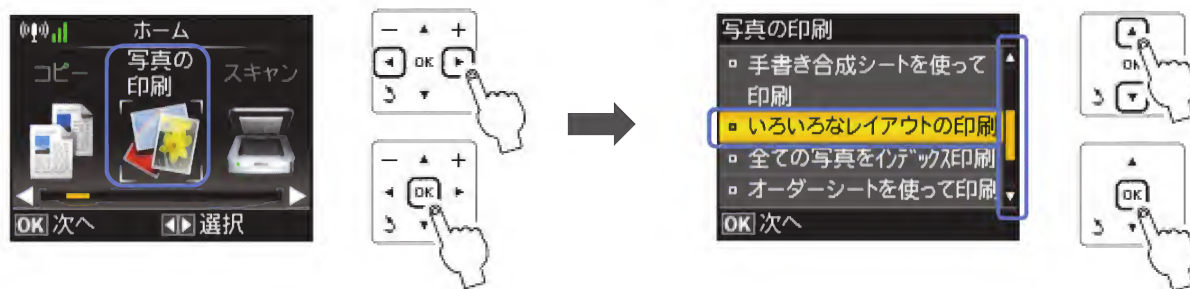


4 [P.I.F.フレーム] – 合成するフレームを選択します。

P.I.F.フレームは1回の印刷で1種類しか使用できません。

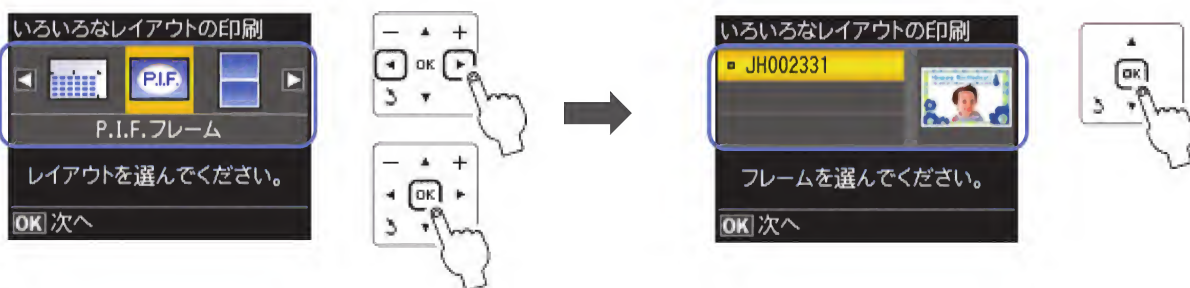


5 [用紙サイズ]・[用紙種類]を確認し、画面のメッセージを確認して進みます。

選択したP.I.F.フレームに対応の用紙サイズと用紙種類が表示されます。

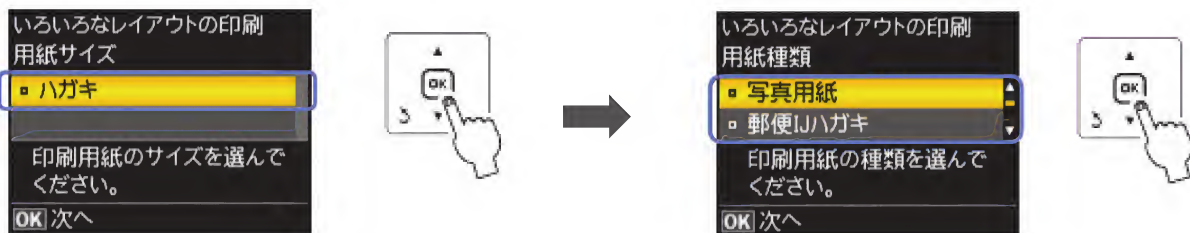

6 合成する写真と印刷枚数を設定します。


複数の合成枠があるP.I.F.フレームの写真設定は、11ページ「こんなときは」をご覧ください。

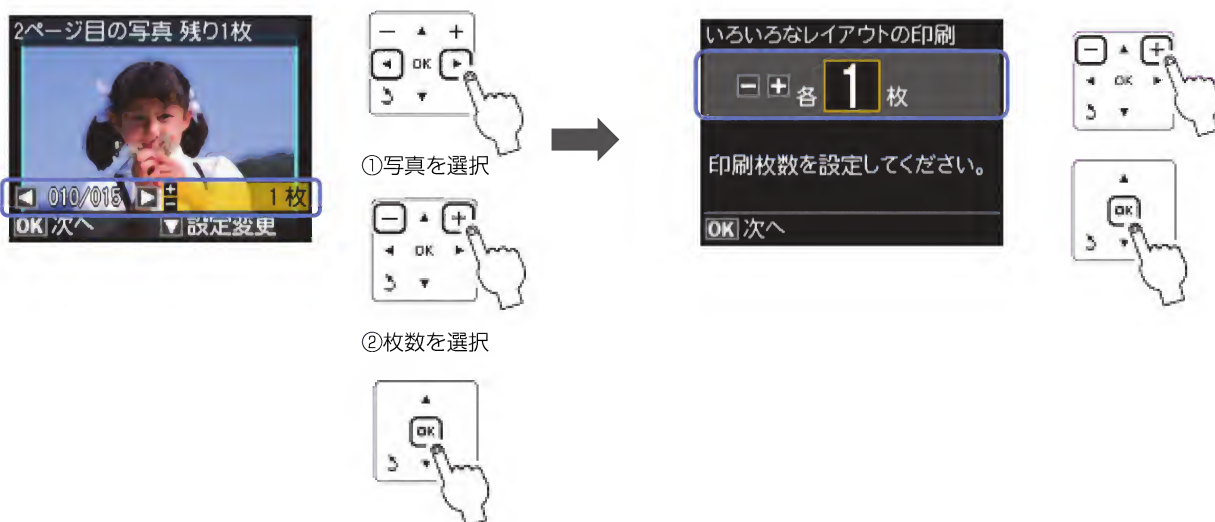


7 印刷用紙をセットします。

手順5で設定した用紙をセットします。セット方法は『操作ガイド』をご覧ください。

8 排紙トレイを引き出します。

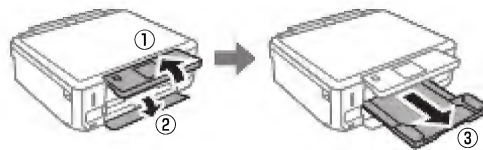

9 合成結果を確認し、【スタート】を押します。

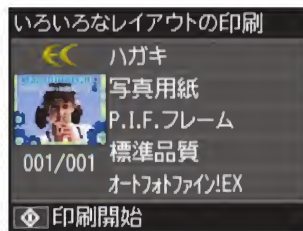

(参考)

やり直すときは【戻る】ボタンを押して、各手順に戻ってください。

- ・フレームを変更する： 手順5 [P.I.F.フレーム] 選択へ
- ・写真を変更する： 手順7へ

以上で、操作は終了です。

こんなときは



複数の合成枠がある P.I.F. フレームを使って印刷したい

合成枠の数だけ写真を選択してください。合成枠の数に満たないときは、写真が合成されない枠ができます。合成枠の数を超えたときは、自動的に2枚目のP.I.F.フレームに印刷されます。

合成枠の数に満たないとき




合成枠の数を超えたとき



同じ写真をフレームに入れたいときは、写真の枚数選択で、枠の数だけ枚数を選択してください。

フォトシールに印刷するときは、1枚だけ写真を選択すると、全ての枠に自動で合成されます。

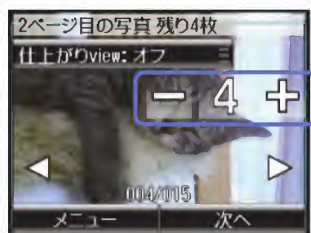

(参考)

写真の配置はファイル名に従って自動的に行われます。配置を指定したいときは、パソコンでE-Photo（付属ソフトウェア）を使って印刷してください。

→12ページ「E-Photo（付属ソフトウェア）を使ってフレーム付きの写真を印刷しよう」

E-Photo（付属ソフトウェア）を使って フレーム付きの写真を印刷しよう

パソコンからフレーム付きの写真をプリントするには、E-Photo（付属ソフトウェア）を使用します。E-Photoは写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。ここでは、エプソンのホームページからダウンロードしたP.I.F.フレームをE-Photo に追加し、フレーム付きの写真を印刷する手順を説明します。
E-Photo に収録されているP.I.F.フレームを印刷するときは、手順1～6と手順11以降をご覧ください。

1 E-Photo を起動します。

<Windows の場合>

［スタート］－［すべてのプログラム］（または［プログラム］）－［Epson Software］－［E-Photo］の順にクリックします。

<Mac OS X の場合>

ハードディスク内の［アプリケーション］－［Epson Software］－［E-Photo］アイコンの順にダブルクリックします。

2 写真の保存フォルダーを選択します。

これ以降は、Windowsの場合を例に説明しています。Mac OS Xでの操作方法はE-Photoのヘルプをご覧ください。



3 印刷する写真を選択し、［+］か［－］をクリックして印刷枚数を設定します。

枚数設定した写真が画面右側の［印刷する写真］に登録されます。



（参考）

［印刷する写真］に登録した写真を削除するには、写真を選択して［取り消し］をクリックしてください。

4 [印刷設定に進む] をクリックして、[印刷設定] 画面を表示します。



5 プリンターの設定を確認します。

設定を変更するときは、[プリンター設定] をクリックして手順6に進んでください。

設定を変更しないときは、手順7に進んでください。



6 各項目を設定して [OK] をクリックします。

[フチなし] のチェックボックスと [用紙サイズ] の設定は必ず確認してください。手順13のP.I.F.フレーム選択一覧には、ここで設定した [フチなし] ・ [用紙サイズ] に対応したP.I.F.フレームだけが表示されます。




7 [フレームメニュー] の [フレーム追加] をクリックして、[フレーム追加] 画面を表示します。



8 ダウンロードをした P.I.F.フレームの保存フォルダーを選択します。

ダウンロードをしたP.I.F.フレームの保存先フォルダーはご利用の環境によって異なります。[カテゴリー選択] 下のメニューでは、[全て] を選択します。P.I.F.フレームを分類しているときは、該当の分類名を選択します。

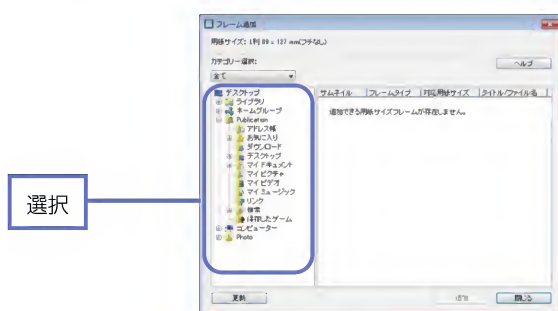


9 追加する P.I.F.フレームを選択して、[追加] をクリックします。



(参考)

サムネイル一覧には、[プリンター設定] 画面で選択した [フチなし] ・ [用紙サイズ] に対応のP.I.F.フレームだけが表示されます。

10 [閉じる] をクリックします。

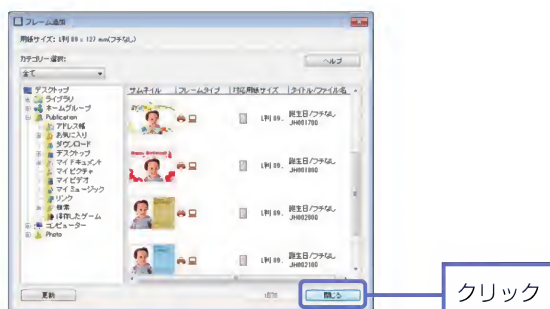

11 プリンターに用紙をセットします。

用紙のセット方法は『操作ガイド』をご覧ください。

12 「レイアウト選択」の「フレーム」をクリックします。

「フレーム」下のメニューでは「すべて」を選択します。P.I.F.フレームを分類しているときは、該当の分類名を選択します。



13 P.I.F.フレームを選択します。

プレビューで写真とP.I.F.フレームの組み合わせイメージを確認します。



(参考)

フレーム一覧には、手順6の「プリンター設定」画面で設定した「フチなし」・「用紙サイズ」に対応のP.I.F.フレームだけが表示されます。

14 必要に応じて、位置調整やページ枚数を設定します。

写真をドラッグすると、写真の位置を調整できます。




(参考)

複数の枠があるP.I.F.フレームでは、自動で写真が配置されますが、配置や順番を入れ替えることができます。

- ① 「写真の配置」で「手動」を選択します。
- ② 表示された画面から写真をドラッグ&ドロップします。
また、写真をドラッグして移動することもできます。



15 「印刷開始」をクリックします。

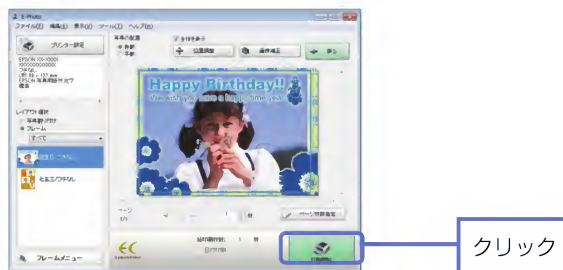

以上で、操作は終了です。


こんなときは

E-Photo からエプソンのホームページに直接アクセスして、P.I.F.フレームを入手したい。

13 ページ手順7の「フレームメニュー」で「フレームダウンロード」を選択すると、エプソンのホームページに直接アクセスして、P.I.F.フレームを入手できます。初めて「フレームダウンロード」を選択したときは、「通信設定」画面が表示されます。「MyEPSON」のID とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



P.I.F.ダウンロードサーバーに接続されたら、追加したいP.I.F.フレームの種類（フォルダー）を選択します。P.I.F.フレームを選択して、「追加」－「ダウンロード開始」の順にクリックします。

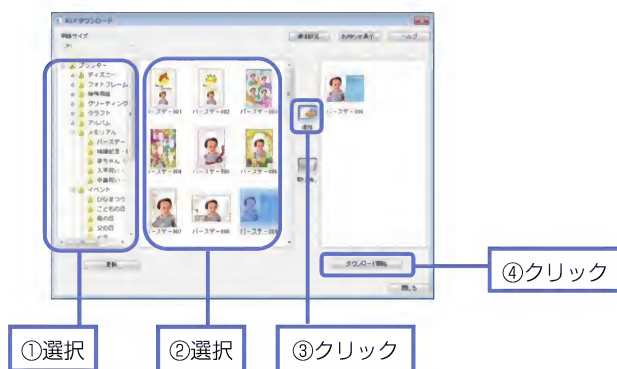

（参考）

- ・上記画面では、13ページ手順6の「プリンター設定」画面で設定した「フチなし」・「用紙サイズ」に対応のP.I.F.フレームだけが表示されます。
- ・長時間放置すると接続が切れ、「更新」を押しても接続できないことがあります。そのときは、「P.I.F.ダウンロード」画面を一旦閉じて、再表示してください。